

# Reinigungshinweise

Produktpflege



Diese Reinigungshinweise sollen Sie bei der Reinigung unterstützen und stellen sicher, dass Ihr deister System weiterhin schadenfrei funktioniert. Viele verschiedene Benutzer verwenden die keyTags und die daran verbundenen Schlüssel, sowie Arbeitsequipment und Geräte, die in den deister Systemen verwaltet werden. Dies lässt sich natürlich nicht vermeiden, daher empfehlen wir allen Benutzer Ihre Hände intensiv vor und nach dem Gebrauch zu waschen. Zudem sollten die Zulieferer/Hersteller der Schlüssel, Arbeitsequipment und Geräte für weitere Reinigungshinweise kontaktiert werden.

## Bedienterminals

Verwenden Sie ein fusselfreies oder Microfasertuch (feucht, nicht nass).

Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit an den Rändern des Touchscreens bzw. der Tastatur.

Verwenden Sie milde Reinigungsmittel oder Ethanol. Andere/falsche Reinigungsmittel können die Bedienterminals beschädigen.

Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen oder auftragen, sondern immer zuerst in das Reinigungstuch und damit das Gerät reinigen.




## keyTags

Verwenden Sie einen fusselfreies oder Microfasertuch (feucht oder nass).

keyTags können auch in ein Reinigungsbad getaucht werden. (nicht länger als 5 Sekunden)

Verwenden Sie milde Reinigungsmittel oder Ethanol. Andere/falsche Reinigungsmittel können die keyTags beschädigen. deister electronic übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die beim Reinigungsvorgang an den verwalteten Objekten (z.B. Schlüssel oder Geräte) entstehen könnten.

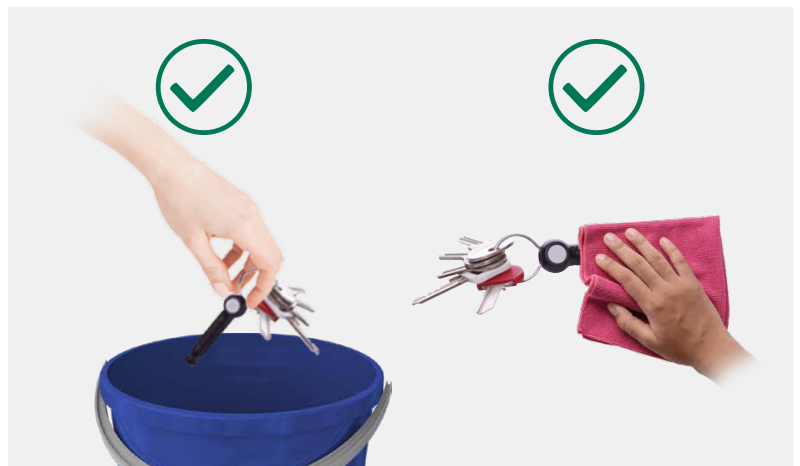

## Schränke

Verwenden Sie ein fusselfreies oder Microfasertuch (feucht, nicht nass). Reinigen Sie keine elektronischen Bauteile wie Platinen, Batterien oder Kabel im Inneren.

Verwenden Sie milde Reinigungsmittel oder Ethanol. Die Steckplätze der keyTags dürfen nur mit milden Reinigungsmitteln und nicht mit Ehtanol gereinigt werden. Andere/falsche Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen oder auftragen, sondern immer zuerst in das Reinigungstuch und damit das Gerät reinigen.



**i** Missachtung oder falsche Umsetzung dieser Reinigungshinweise kann Schäden an den Produkten von deister electronic verursachen und etwaige Gewährleistungsansprüche verfallen.

**!** Durch die Reinigung der Geräte sind diese nicht zwangsläufig desinfiziert. Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Reinigungsmitteln zu ihrer desinfizierenden Wirkung und die Hygienehinweise und Richtlinien Ihres Landes.